


## **MONTAJE INICIAL**

### 1. Fuente de alimentación.


#### a. **Cuerpo del endoscopio**

Insertar pilas en el cuerpo del endoscopio. 4 unidades tipo AA.

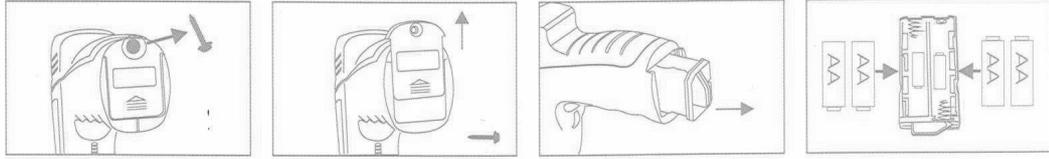


#### b. **Pantalla**


Conectar a una toma de corriente mediante el transformador suministrado. Se iluminará una luz roja durante la carga la cual se apagará una vez se haya cargado por completo.

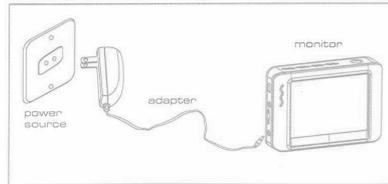


### 2. Acoplar el tubo flexible al cuerpo del endoscopio:

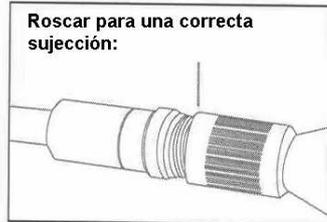

### 3. Insertar tarjeta Micro SD al cuerpo de la pantalla:

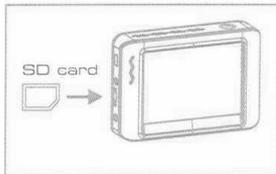


### 4. Acoplar la pantalla al cuerpo del endoscopio:

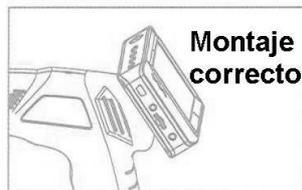

**Opcional** - la pantalla se puede utilizar de modo "wireless" (mediante ondas), sin necesidad de acoplarla al cuerpo del endoscopio (ver "ENCENDIDO DE UNIDAD" para más detalles).

5. Hay 3 accesorios que pueden utilizarse en la punta del tubo flexible (espejo, gancho e imán). Unir según gráfico utilizando el anillo de goma suministrado:

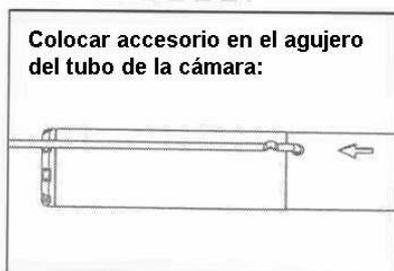


## ENCENDIDO UNIDAD

- a. **Cuerpo del endoscopio** – Rotar el botón de encendido/apagado (on/off), se encenderán las luces de la cámara del extremo del tubo flexible, el botón actúa entonces de regulador de intensidad para dar más o menos potencia de luz.





- b. **Pantalla** – Pulsar botón de encendido en la parte superior.

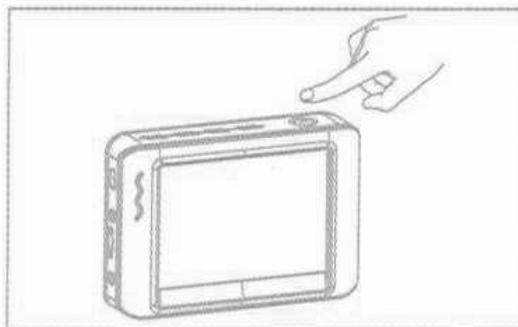


- La pantalla se puede utilizar sin acoplarla al cuerpo del endoscopio, de esta forma la pantalla se comunica mediante ondas (wireless) y da más movilidad. Si se utiliza la pantalla sin acoplarse al cuerpo del endoscopio, una vez se haya encendido la unidad

pulsar  hasta seleccionar el canal 4 (CH4) o hasta que aparezca la imagen en la pantalla:

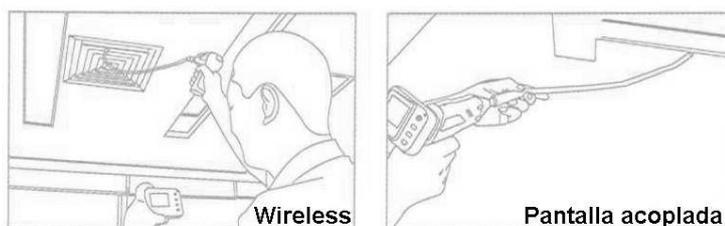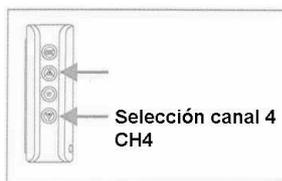

## ACCESO AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

- Una vez encendida la unidad mantener pulsado el botón  durante unos 3 segundos.
- Para navegar por el menú pulsar las teclas de arriba  y abajo .
- Para entrar en cualquier menú o confirmar cualquier cambio pulsar la tecla 'OK'.
- Para volver atrás pulsar la tecla .

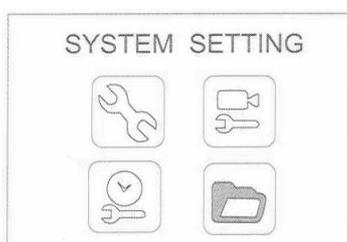


El menú de configuración permite realizar las siguientes funciones:

- **Cambio de idioma** (ver más abajo para instrucciones específicas)
- **Ajustar fecha y hora** (ver más abajo para instrucciones específicas)
- **Opciones de video**
- **Reconfiguración al estado de fábrica**
- **Ver información de versión**
- **Velocidad de capturas de video (FPS)**
- **Impresión de fecha**
- **Tipo de grabación (Foto – Video)**


#### ● CAMBIO DE IDIOMA

1. Una vez encendida la unidad mantener pulsado el botón  durante unos 3 segundos para acceder al menú de configuración.
2. Seleccionar del menú la opción "SYSTEM SETTING" con las teclas  y , pulsar 'OK' para acceder.
3. Con las teclas  y  seleccionar "LANGUAGE" y pulsar 'OK' para acceder.
4. Seleccionar el idioma deseado con las teclas  y  y pulsar 'OK' para confirmar y salir.

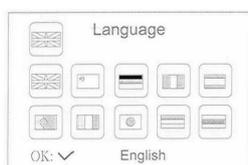

#### ● AJUSTE FECHA Y HORA

1. Una vez encendida la unidad mantener pulsado el botón  durante unos 3 segundos para acceder al menú de configuración.
2. Seleccionar del menú la opción "DATE/TIME" (FECHA/HORA) con las teclas  y , pulsar 'OK' para acceder.
3. Seleccionar del menú la opción "DATE" (FECHA) o "TIME" (HORA) con las teclas  y , pulsar 'OK' para acceder.
4. Con las teclas  y  ajustar según necesario y pulsar  para confirmar y salir.

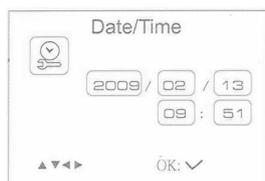

### CAPTURA DE VIDEOS O FOTOS

#### Videos

1. Una vez encendida la unidad pulsar  para seleccionar VIDEO.
2. Pulsar 'OK' para empezar la grabación de video (se encenderá un círculo de color rojo en la pantalla mientras dure la grabación).
3. Pulsar 'OK' para parar la grabación de video.



Icona foto



Icona video

## Fotos

1. Una vez encendida la unidad pulsar  para seleccionar FOTO.
2. Pulsar 'OK' para tomar una foto.

## Indicaciones en pantalla:



## VISUALIZACIÓN VIDEOS y/o FOTOS

### • VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA DE LA UNIDAD

1. Pulsar el botón  para acceder al menú de videos y fotos.
2. Con las teclas  y  seleccionar la carpeta deseada y pulsar 'OK' para acceder a ella.
3. Con las teclas  y  seleccionar el video o foto deseada pulsando 'OK' para poderlo visualizar. Para regresar pulsar .
4. Para borrar un fichero situarse en él y mantener pulsado durante unos 3 segundos el botón , seleccionar "YES" o "NO" (SI o NO) para borrarlo o no pulsando el botón 'OK'.
5. Para borrar una carpeta el procedimiento es el mismo que con un fichero, aunque no se pueden borrar carpetas si estas no están vacías.

### • VISUALIZACIÓN EN EL ORDENADOR

Hay 2 modos de acceder a los videos y/o fotos tomadas en el ordenador:

1. Extraer la tarjeta Micro SD e insertar en el ordenador (puede ser necesario utilizar un adaptador SD, el ordenador debe disponer de la ranura específica).
2. Se puede conectar la pantalla directamente al ordenador mediante el cable USB suministrado. El ordenador debería detectar automáticamente el nuevo hardware e instalarlo. Navegar al nuevo directorio para la visualización de los videos y/o fotos, a parte de visualizar se pueden copiar al ordenador, cambiar el nombre, borrar,...

Si no puede reproducir los videos en el ordenador instalar el siguiente reproductor gratuito:

<http://vlc-media-player.softonic.com/>

## NOTAS

- El tubo flexible con la cámara son resistentes al agua, el cuerpo del endoscopio no.
- El tubo flexible se puede doblar en distintas posiciones para ayudar en la exploración de los rincones.
- Si no va a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo sacar las pilas.
- En caso de malfuncionamiento pulsar el botón "RESET" de la parte de atrás de la pantalla, el aparato se reprogramará a los valores iniciales de fábrica.
- El signo  en pantalla indica que la tarjeta de memoria está llena.