



Once completed assembly should look like this.
Una vez completado el montaje debe quedar así.


Relevant legislation includes:

Electricity At Work Regulations 1989
Management Of Health And Safety At Work Regulations 1999
Health And Safety At Work Act 1974

For support please visit our website at www.hammertechltd.com
Para obtener soporte, visitar nuestra página web.




Connection Instructions
Instrucciones de Conexión

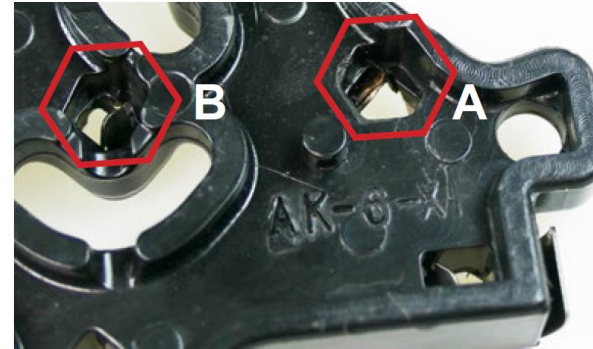

STEP ONE / PRIMER PASO

Locate the two hexagonal holes on the back of the tile, there are two sets per tile position A & B.
Localice los dos agujeros hexagonales en la parte trasera de la estirilla, solamente hay dos de estos por estirilla, posición A y B.

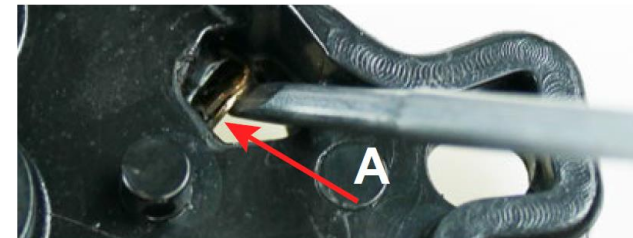

STEP TWO / SEGUNDO PASO

Position A. Use a flat headed screwdriver to bend the two metal tabs into an upright position. Please note the red arrow is the direction that pressure should be applied.

Posición A. Con un destornillador de cabeza plana doblar las dos pestañas metálicas hasta ponerlas en posición vertical. Por favor, note que la flecha roja indica la dirección de cómo debe apretarse la pestaña.



Position B. Use your flat head screwdriver to bend the single tab into the upright position.


Posición B. Mediante un destornillador de cabeza plana doblar la única pestaña presente hasta ponerla en posición vertical.



STEP THREE / TERCER PASO

Insert the 2 modified screws into the hexagonal holes ensuring the machined flats are in alignment with the tabs - as shown. Once the screws are inserted correctly turn over the tile.

Insertar los dos tornillos modificados suministrados dentro de los agujeros hexagonales, asegurándose que la parte cortada de la cabeza del tornillo se encuentra alineada con las pestañas metálicas – como se muestra. Una vez insertados los tornillos, girar la estirilla.

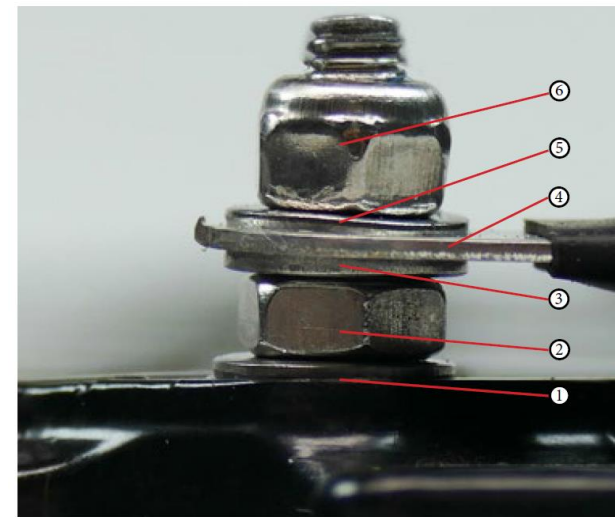

STEP FOUR / CUARTO PASO

Repeat for both terminal screws.

- ① Drop a washer onto the screw.
- ② Screw down an M4 nut, making sure not to over tighten it.
- ③ Add a second washer.
- ④ Fit the ring tongue terminal connector over the bolt making sure you use the black insulated end.
- ⑤ Add the 3rd washer.
- ⑥ Finally screw down the locking nut.

Repetir para los dos terminales.

- ① Poner una arandela en el tornillo.
- ② Atornillar la hembra M4, sin apretar demasiado.
- ③ Poner una segunda arandela.
- ④ Colocar el cable mediante el conector terminal, asegurarse de utilizar el terminal con la protección negra.
- ⑤ Poner una tercera arandela.
- ⑥ Finalmente, atornillar con la hembra.