


sakarati Killgerm® BEBIRAT BRODI-3

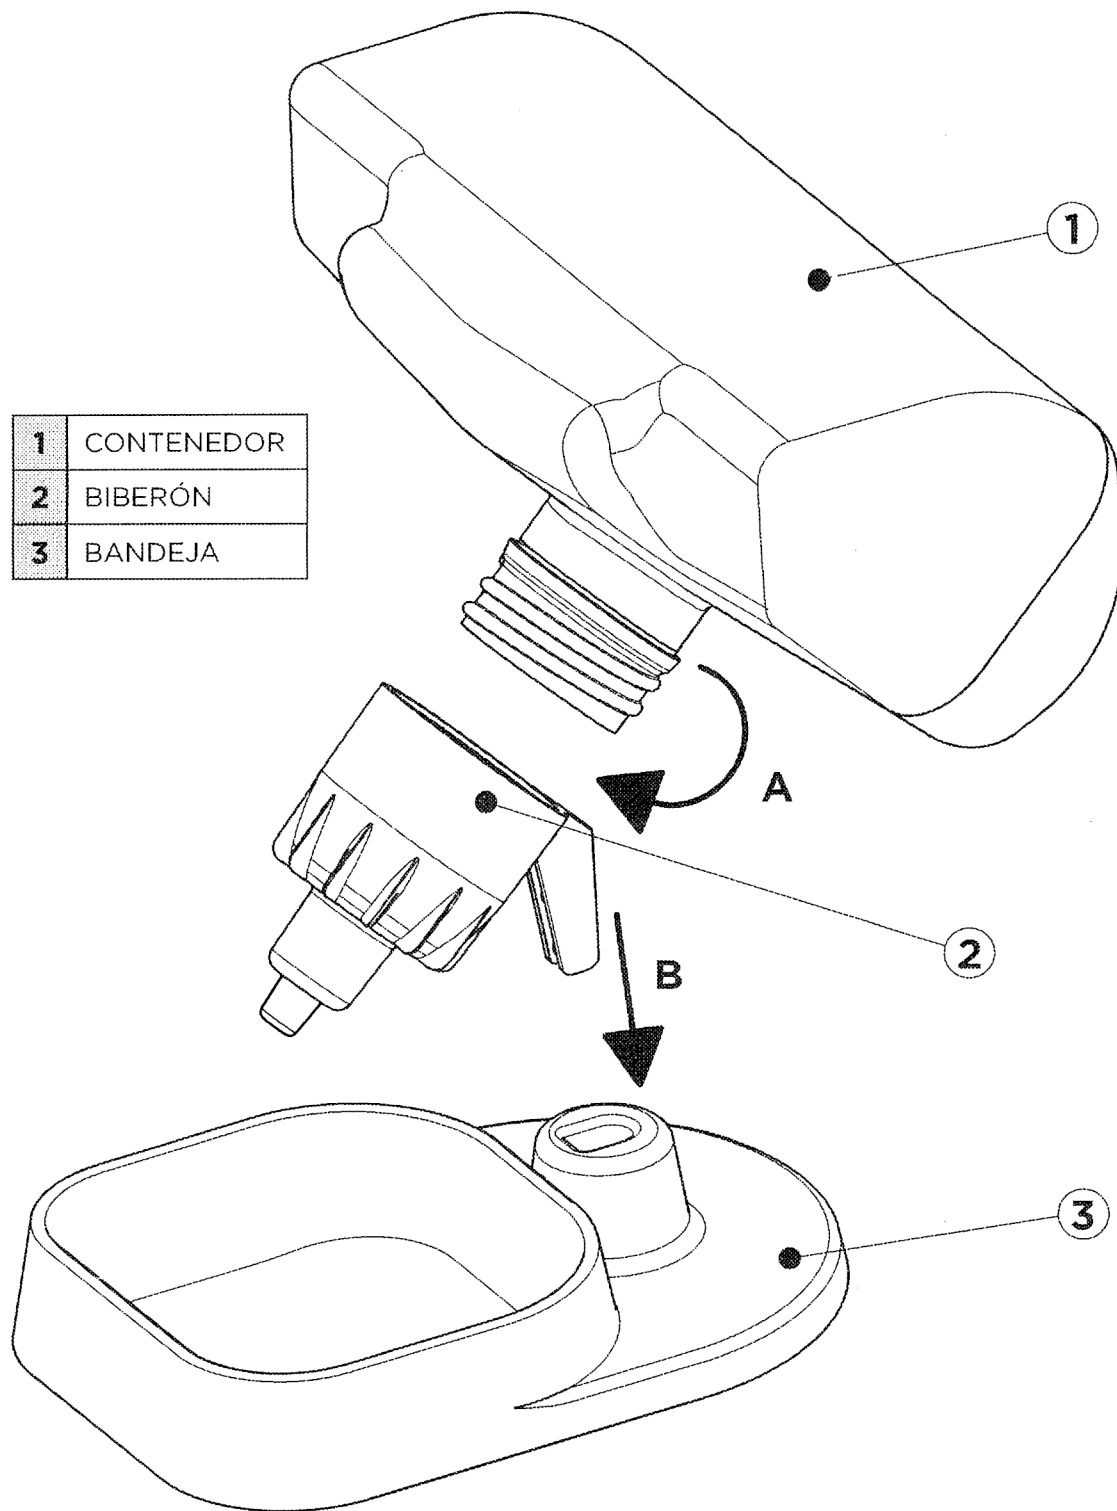

1	CONTENEDOR
2	BIBERÓN
3	BANDEJA



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

A: Enroscar el CONTENEDOR (1) en el BIBERÓN (2) con la pestaña hacia adelante.

B: Insertar la unión del CONTENEDOR (1) con el BIBERÓN (2) en la BANDEJA (3) haciendo una ligera presión. El BIBERÓN (2) debe quedar centrado encima del recipiente de la BANDEJA (3).