


Manual de usuario

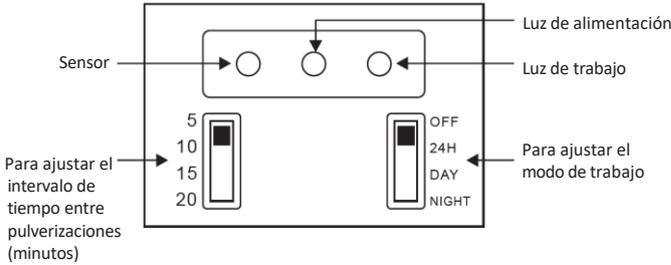

Sensor:

El dispensador detecta la luz, no destella.

Luz de alimentación:

Después de poner en marcha el dispensador, la luz verde parpadea cada segundo.

Luz de trabajo:

Cuando el dispensador está a punto de pulverizar, la luz roja y la luz verde parpadean.

INSTRUCCIONES:

Paso 1: Abra la tapa de la máquina pulsando el botón superior gris

Paso 2: Instale dos pilas tipo "D" en el compartimento de las pilas

Paso 3: Seleccionar el modo de trabajo operativo

1. Ajustar el modo de trabajo

- 24H El dispensador funciona con el intervalo de pulverización seleccionado las 24 horas del día.
- DÍA El dispensador funciona con el intervalo de pulverización seleccionado SOLAMENTE en condiciones de iluminación (por ejemplo: luz solar/luz de luminarias).
- Noche El dispensador funciona con el intervalo de pulverización seleccionado SOLAMENTE en condiciones de oscuridad (por ejemplo: por la noche sin ninguna luz encendida).

2. Ajustar el intervalo de tiempo

Se pueden seleccionar intervalos de 5, 10, 15 o 20 minutos.

Paso 4: Instalación de Exhale

Coloque firmemente el "cuello" del aerosol Exhale en la posición de encaje del dispensador. La parte metálica gris de Exhale debe colocarse encima del soporte metálico del dispensador.


Nota: Antes de instalar el aerosol, asegúrese de que el martillo está en posición "UP" (arriba).

Si no es así, ajuste el martillo a la posición "UP" (arriba) utilizando un bolígrafo o una llave para empujar el martillo suavemente hacia arriba.

Cuando Exhale esté instalado, no dirija el dispensador hacia usted ni hacia otras personas. Una vez se ha ajustado el modo de funcionamiento, se activará el martillo y se producirá la primera pulverización.



En caso de exposición directa al producto, aclarar inmediatamente con agua la superficie del cuerpo afectada. Consulte a un médico en caso de malestar. Encontrará más información sobre las medidas de seguridad al utilizar Exhale en la ficha de datos de seguridad.

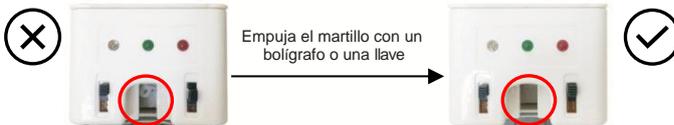

Error: El martillo está expuesto
El dispensador no pulverizará si el aerosol está instalado en esta situación.

Correcto:
Exhale puede instalarse en esta situación.

Paso 5: Configuración completada

Cierre la tapa y coloque el dispensador en un lugar adecuado. Si lo prefiere, bloquee la tapa insertando el cierre incluido en el orificio que se encuentra en el lado derecho del dispensador.