

## Presentación


cuadro de la eutanasia para las palomas que se utiliza como un complemento a la portátil de CO<sub>2</sub> lanzador neto (ref. 192582), con una jaula de transporte (ref. 192600).

El sistema se compone de una caja estanca 130L con una conexión de gas de acoplamiento rápido, un agujero de alivio de presión y una ventana de inspección.

## Contenido

- cuadro de eutanasia 81 x 47 x 35 cm / 13 Kg.
- Medidor de flujo con el tubo y el acoplamiento rápido (réf. 192588).

**⚠ No suministramos LA CO<sub>2</sub> BOTELLA CON GAS.**

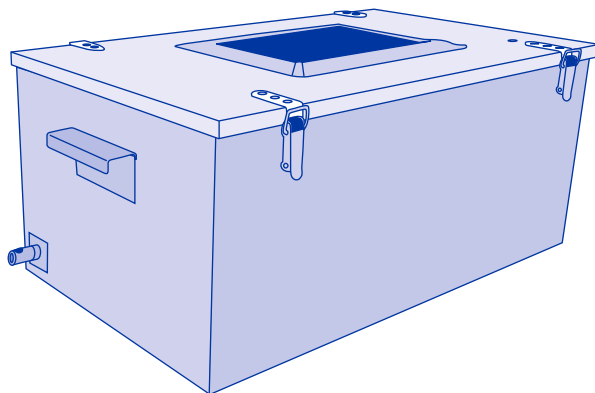

## Instrucciones de uso

- 1 Asegúrese de que los animales a eutanasia están reunidos en grupos de 20 o menos en jaulas de transporte.
- 2 Ponga la jaula dentro de la caja de la eutanasia. Cerrarla herméticamente.

**⚠ VER QUE EL AGUJERO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN no está bloqueado (la caja no puede ser presurizado, que distorsionaría y se convertirían en inútiles).**

- 3 Conecte el CO<sub>2</sub> botella de gas con el acoplamiento suministrado, y luego permitir que el gas entre progresivamente con un flujo de 30 l / minuto. La muerte de los animales es rápida (aprox. 5 minutos) y sin dolor.

